



## Hendi Grillijuhend ohutus ja kasutusjuhend






Kasutusjuhend kuulub toote juurde. Lugege tähelepanelikult kasutusjuhendis väljatoodud juhiseid ja hoiatusi, mis annavad üldist informatsiooni seadme paigaldamise, kasutamise, hooldamise ja üldiste ohutusnõuete kohta. Seadme tootja ja esindaja ei võta endale vastutust tekkinud rikete kohta, kui toote kasutamisel ei ole lähtutud kasutusjuhendis toodud juhistest või seadet on kasutatud muul otstarbel. Fritüürid on pakitud kartongkarppi

## OHUTUSJUHEND:

kasutamisel pidage silmas üldisi ohutusnõudeid, mis kehtivad elektriseadmete kasutamise kohta!

- Ärge puudutage seadet niiskete või märgade kätega.
- Ärge lubage lapsi seadme juurde.
- Hoidke korras elektripistikud ja -juhtmed!
- Tagage pistikupesast tuleva voolu vastavus seadme elektritarbimisega.
  
- Seadme välispinna puhastamisel lülitage masin eelnevalt välja
- Kui seadme töö on häiritud, lülitage masin koheselt välja vee- ja vooluvõrgust. Kutsuge välja seadme hooldaja.
  
- Hoidke seade puhtana ja korras teostades regulaarset hooldust.

- Arge jätke seadet järelvalveta tööle
- Seadet ei tohi puhastada jooksva vee all

#### Paigaldus

Seadme ümbritsevad seinad peavad vastama CSN 061008cl 21 vahemaa seinast vähemalt 10cm

#### Elektriühendus

Seade peab olema ühendatud maandusega

Seadmele peab olema paigaldatud kaitse vastavalt seadme võimsusele, vaata tabelist või seadmel olevast kleepekast

jälgi et elektrikaablite juurest ei tõuseks temperatuur kõrgemale kui 50C

Enne esimest korda kasutust tuleks masin puhtaks pesta ja loputada

#### Kasutus

Enne kasutust puhasta seade küpsetusjääkidest

Lülita seade on nuppest sisse ja keera termostaati vastavalt soovitavale temperatuurile 50..350C

#### Puhastus

Enne puhastust jälgi et seade on elektrivõrgust välja lülitatud


Ära puhasta seadet otse vee all

Ära aseta masinat pesumasinasse


Puhasta masinat niiske lapiga või traatharjaga

Kui masin lakkab töötamast helista hooldusess 6412373

## Kasutusjuhend käepideme reguleerimiseks

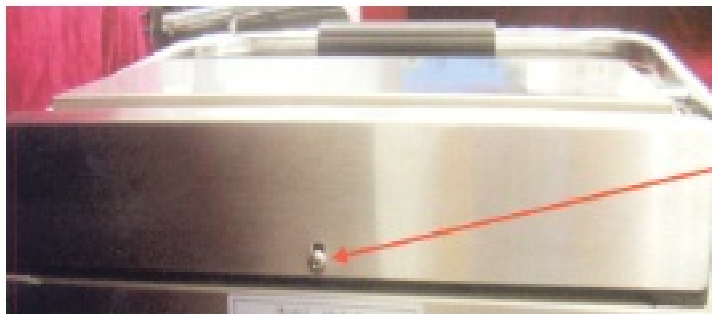

Juhendi kotis on kuusnurk mutrivõti. Kui käepide on liiga lahti, ava tagaosa kaas kruvikeerajaga ja päripäeva keerates kohandage kuusnurkvõtmega ( hex-screws) vasest kinnitust. Kui käepide on liiga tihedalt, keerake vastu päeva ja fikseerige kuusnurkvõtmega. Palun kohandage polte sobiva tihendusega. Kui käepideme üles või alla liigutamise tekib heli, siis lisa õli vasest kinnituse keskel olevasse avasse. Lõpetades toimingut sulge palun tagaosa kaas.

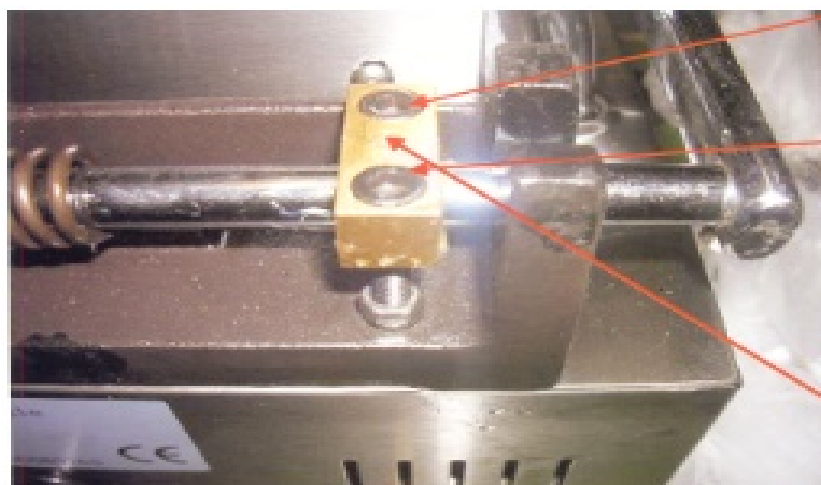

õlitusava